


Stappenplan bij tuintafel

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 1.

Alle schroeven zijn $\varnothing 5$ en 50mm lang.

Alles moet worden vorgeboord met een boortje van $\varnothing 5$ mm. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkje

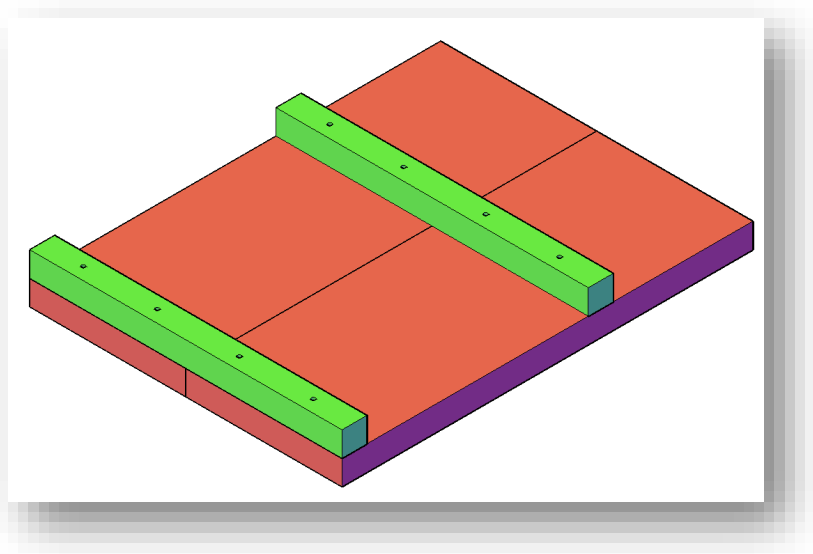

Pagina 1-3

Stap 1 (Onderdeel A maken)

1. Zaag item 1 en 6 op maat.
2. Leg 5x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 6 met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

Stap 2 (Onderdeel B maken) 2x uitvoeren

1. Zaag item 2 en 5 op maat
2. Leg 2x item 2 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 5 met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

Stap 3 (Onderdeel C maken)

1. Zaag item 3 en 4 op maat
2. Leg 2x item 3 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 4 met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

Stap 4 (Onderdeel A, B en C samenstellen)

1. Schroef aan onderdeel B en C vast aan elkaar met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren. Zorg er voor dat ze goed haaks staan ten opzichte van elkaar.
2. Schroef daarna onderdeel A vast aan het geheel met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang.